

# プロセブンマット付 耐震金具NSDシリーズ

## 取付けマニュアル


1

金具が設置される設備側面・床面部分をアルコール(エタノール)等できれいに拭きあげる。

\* 汚れ・埃・ゴミ・油分などの除去目的。

2


プロセブンマットの保護フィルムを剥がします。

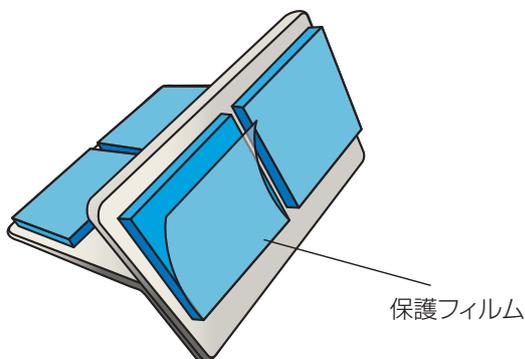


3

取付補助フィルムを用意し、金具をフィルムの端にセットします。

【取付補助フィルムについて】  
同梱されている取付補助フィルムは、お客様の金具の形状に合わせてカットしてください。カットする際は、右図のように必ず筒状になるようにカットしてください。

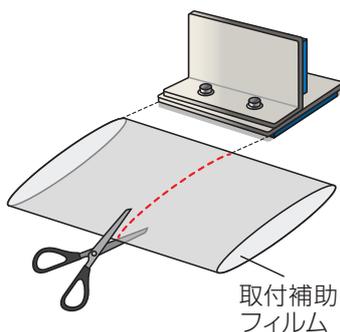


引き抜き側のフィルムが長くなるように貼り付ける。

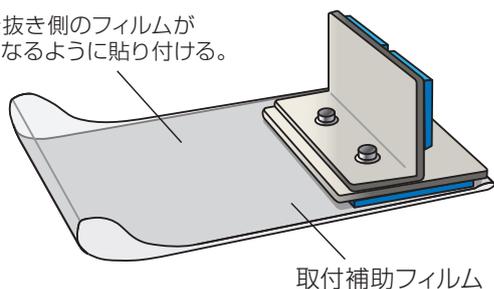


4

取付け面(1でアルコール拭きした面)が乾いていることを確認し、設備の取付け位置までスライドさせ、側面側のプロセブンマットと設備壁面に隙間が生じないように密着させる。  
**金具が斜めにならないよう、しっかりと支えてください。**

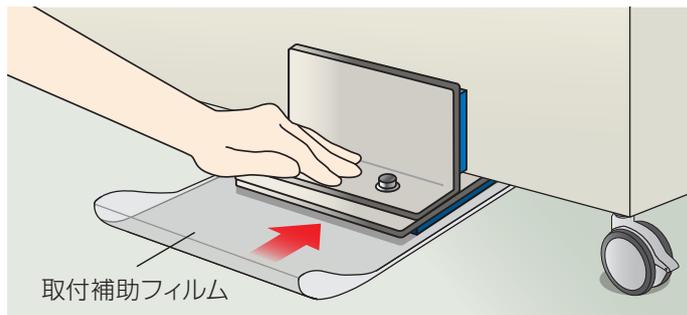

5

金具がズレないように上から軽く押さえながら、取付補助フィルムの下辺側だけをつまみ、ゆっくり手前に引いてフィルムを抜きます。  
**取付補助フィルムのみを引っ張ると金具がズれるおそれがありますのでご注意ください。**

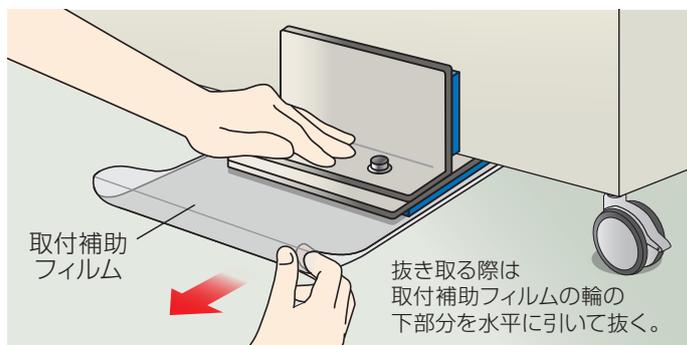

6

金具の側面から見て、設備側・床面側両方にプロセブンマットとの隙間がないことを確認し、設置完了。

