

プロセブンマット付 耐震金具POMシリーズ


取付けマニュアル

通常の取付け方法


1 金具が設置される床面部をアルコール(エタノール)等できれいに拭きあげる。

* 汚れ・埃・ゴミ・油分などの除去目的。


2 プロセブンマットの保護フィルムを剥がします。

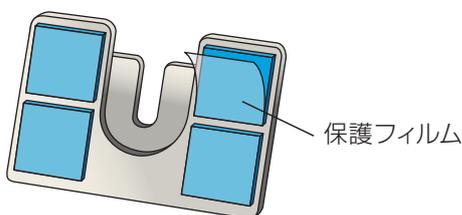

3 取付ける床面が乾いていることを確認し、**金具を浮かした状態**でアジャストボルトにしっかり差し込み、床面に置きます。

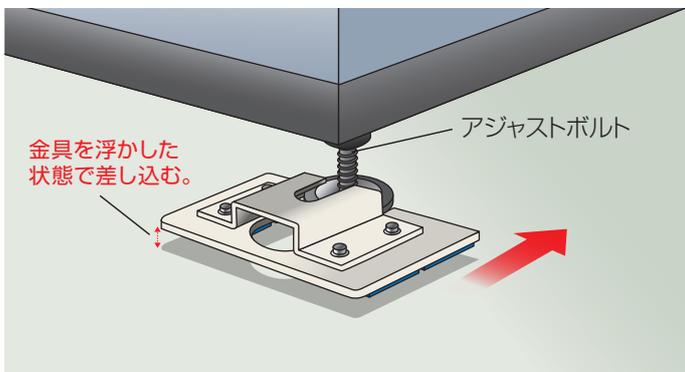

4 金具の側面から見て、プロセブンマットと床の間に隙間がないことを確認し、設置完了。

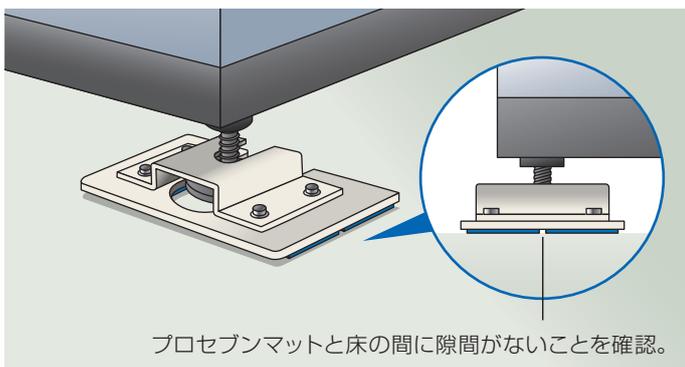

プロセブンマットと床の間に隙間がないことを確認。



取付補助フィルムを使用した取付け方法

※設置箇所が狭く、作業が困難な場合に有効です。


1 通常の取付け方法の **1** **2** へ

2 金具を取付補助フィルムの端にセットします。

【取付補助フィルムについて】
同梱されている取付補助フィルムは、お客様の金具の形状に合わせてカットしてください。カットする際は、右図のように必ず筒状になるようにカットしてください。

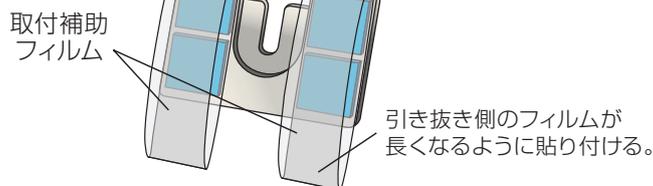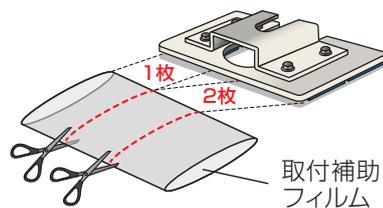

3 取付ける床面が乾いていることを確認し、金具を床面に置き、そのままスライドさせ、アジャストボルトの奥まで差し込みます。

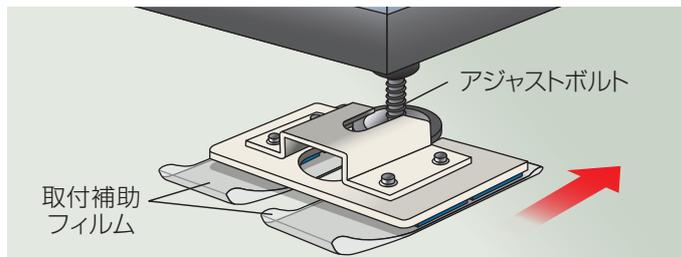

4 金具がズレないように上から軽く押さえながら、取付補助フィルムの下辺側だけをつまみ、ゆっくり手前に引いてフィルムを抜きます。



5 通常の取付け方法の **4** へ