


プロセブンマット付 耐震金具POMシリーズ

取外しマニュアル


1

ボール・保護パッド・ポリエチレンフィルム・スパナを準備してください。

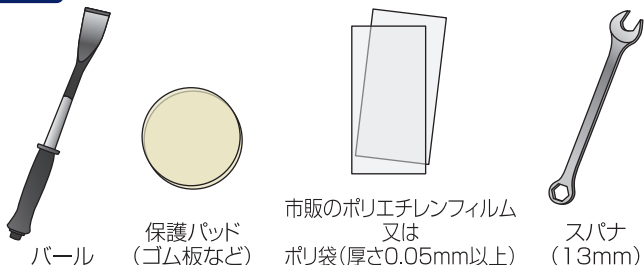

2


保護パッドを使用し、ボールを金具と床面の端面隙間(約5mm)に差し込みます。

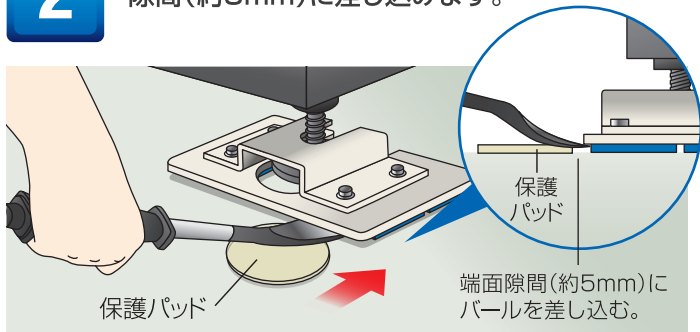

3


ボールをゆっくり押し下げ、その状態を保持します。しばらくすると徐々にプロセブンマットが床面から剥がれてきます。(下記*印 要確認)

ボールを押し下げにくい場合は下記「設備底面との隙間が狭い場合」の手順にて取外してください。

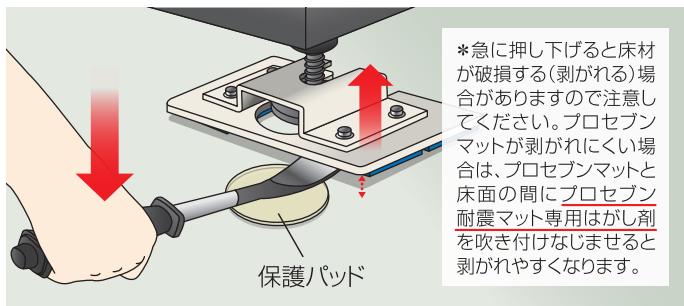


設備底面との隙間が狭い場合

凸形状の金具が設備底面と干渉しますので、スパナで凸形状の金具のボルトを緩めて先に外します。ベース板だけが床面に残る状態にし、**2** **3**と同様の手順でベース板を床面から外します。

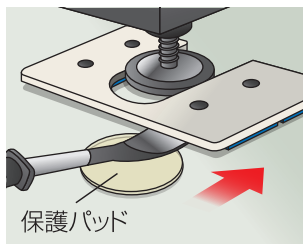


4

床面から金具が剥がれたら、汚れや他への付着等を防ぐため一旦ポリエチレンフィルムをプロセブンマットに貼り付けます。

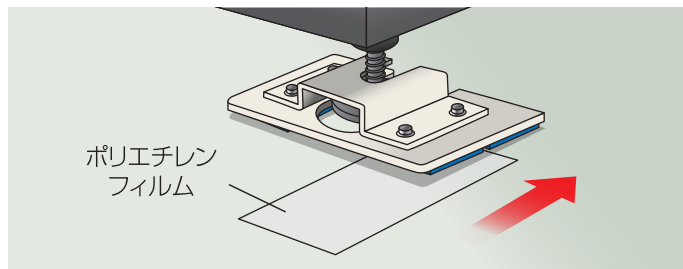


5

金具全体のプロセブンマットにポリエチレンフィルムを貼り付けます。床面から完全にプロセブンマットが剥がれたらアジャストボルトから金具を取外します。

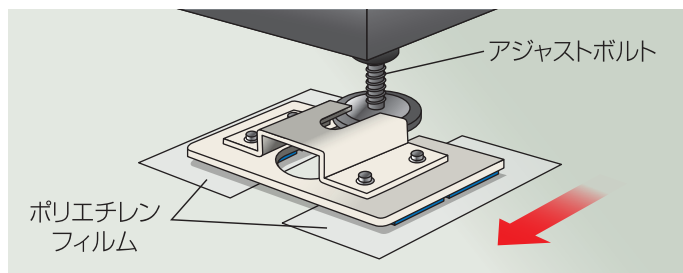

6

取外した金具からポリエチレンフィルムを外し、プロセブンマットを水洗いしてください。乾燥後は、綺麗な面のポリエチレンフィルムを貼って保管してください。

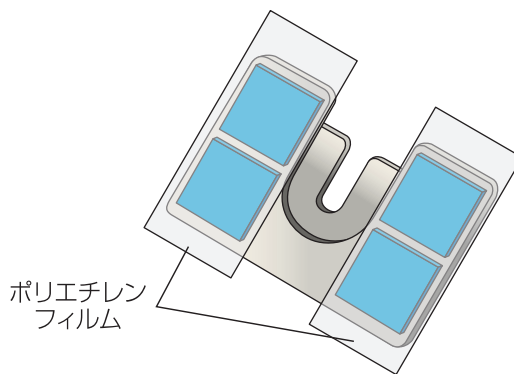

再設置時の注意事項

- ◎カーペット等の毛足のあるものやフッ素加工など、撥水性・疎水性のあるものは効果がない、あるいは効果が薄れます。
- ◎斜面にはご使用にならないでください。
- ◎プロセブンマットの粘着面が汚れても、水洗いをして乾かせば繰り返し使用できます。
- ◎プロセブンマットに傷や汚れが残った場合は、プロセブンマットを交換してください。

Safety & Security

【お問い合わせ】

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル2F

製造
発売元

プロセブン株式会社

TEL. 06-6261-3800

FAX.06-6261-3801

https://www.pro-7.co.jp

プロセブン

検索